



FOUR-A-BOIS.NET

FABRICANT FRANÇAIS DE FOURS À BOIS

LE SPÉCIALISTE DU FOUR
GRAND PUBLIC & PROFESSIONNELS

SERVICE CLIENT : 04 93 29 18 05 - 04 92 29 59 60

NOTICE TECHNIQUE DE MONTAGE

Des Fours à bois MFT



Au préalable vérifier la capacité de votre dalle au sol (1 tonne au M2).

Après avoir procédé au montage de jambages scellé au sol (agglomérat en 20 ou béton cellulaire en 25), réaliser une dalle support en béton armé de 8 à 10 cm d'épaisseur.





FOUR-A-BOIS.NET

FABRICANT FRANÇAIS DE FOURS À BOIS

LE SPÉCIALISTE DU FOUR
GRAND PUBLIC & PROFESSIONNELS

SERVICE CLIENT : 04 93 29 18 05 - 04 92 29 59 60



Préparer un lit en mortier réfractaire de 5 cm en s'assurant d'une bonne planéité.

La hauteur conseillée entre le sol et le four est de 1m minimum.

Poser la sole (de niveau) et attendre 24 heures pour assembler les différents éléments du four, le tout sans joint.

Il est conseillé de respecter une distance d'au moins 10-15 cm entre le four et les murs d'adossement (pour l'isolation).

POUR UN MONTAGE EN IGLOO

Habiller la coque du four de deux couches de laine de roche ou de fibres céramique, en tapisser également le mur d'adossement, ainsi que le boisseau sur la hauteur d'un module.



Ensabler le four (remplir de sable entre le four et le mur d'adossement jusqu'à le recouvrir de 10 cm).

Les avaloirs sont prévus pour un boisseau de 20x20 intérieur.

Cependant il est possible de raccorder avec un tuyau en inox, par une pièce de raccordement inox 20x20 de diamètre 180.

La hauteur minimale conseillée pour un bon tirage est de 1,20 m (soit 4 boisseaux en terre cuite).





FOUR-A-BOIS.NET

FABRICANT FRANÇAIS DE FOURS À BOIS

LE SPÉCIALISTE DU FOUR
GRAND PUBLIC & PROFESSIONNELS

SERVICE CLIENT : 04 93 29 18 05 - 04 92 29 59 60

Prévoir 10 jours de séchage avant l'utilisation du four.

ATTENTION :

Commencer par 4/5 feux modérés (environ 150°) pour éviter les dilatations et les chocs thermiques qui provoqueraient des dégâts irréversibles.

Ne pas utiliser d'alcool ou autres produits inflammables pour faciliter ou relancer l'allumage.

Suite à notre mode de FABRICATION ARTISANALE, de légères nuances de couleurs et de dimensions peuvent intervenir.

Il est normal que quelques fissures apparaissent dans votre four.

Il est obligatoire d'isoler le four avant toute utilisation.

Il est préconisé de faire installer votre four par un professionnel.

CES CONSEILS TECHNIQUES S'APPLIQUENT UNIQUEMENT EN CAS DE POSE D'UN FOUR MFT EN EXTERIEUR.

EN CAS DE POSE EN INTERIEUR, FAIRE APPEL EXCLUSIVEMENT A UN PROFESSIONNEL HABILITE.

LE NON RESPECT DE LA NOTICE DE MONTAGE ET DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR DEGAGE LE FABRICANT DE TOUTES RESPONSABILITES



MONTAGE EN IGLOO



MONTAGE EN TOIT



FOUR-A-BOIS.NET

FABRICANT FRANÇAIS DE FOURS À BOIS




LE SPÉCIALISTE DU FOUR
GRAND PUBLIC & PROFESSIONNELS

SERVICE CLIENT : 04 93 29 18 05 - 04 92 29 59 60



SCHEMA TECHNIQUE DE MONTAGE

Ex : MFT 850

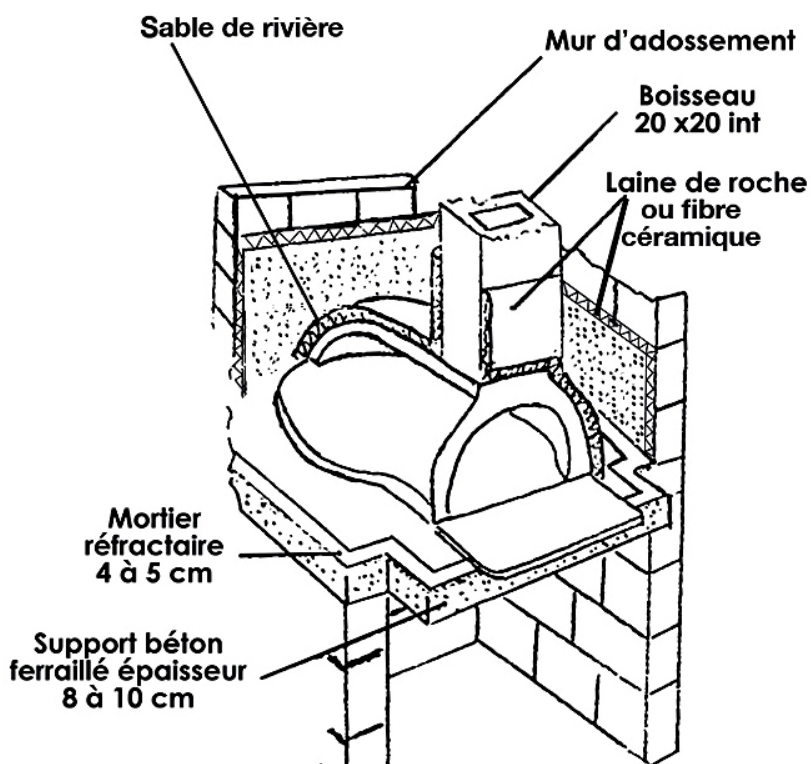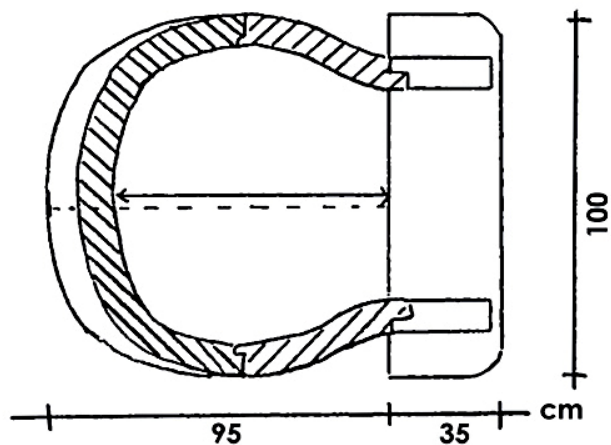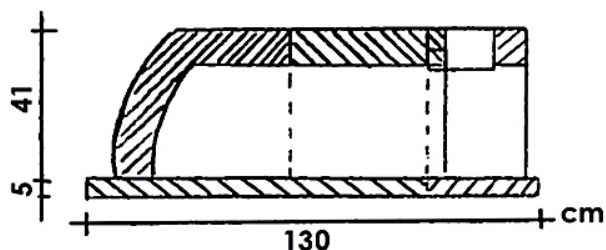

Ces conseils techniques s'appliquent uniquement en cas de pose d'un four MFT en extérieur.
En cas de pose en intérieur, faire appel exclusivement à un professionnel habilité.